


Entlastungsdach mit und ohne Federstahl

Federstahl

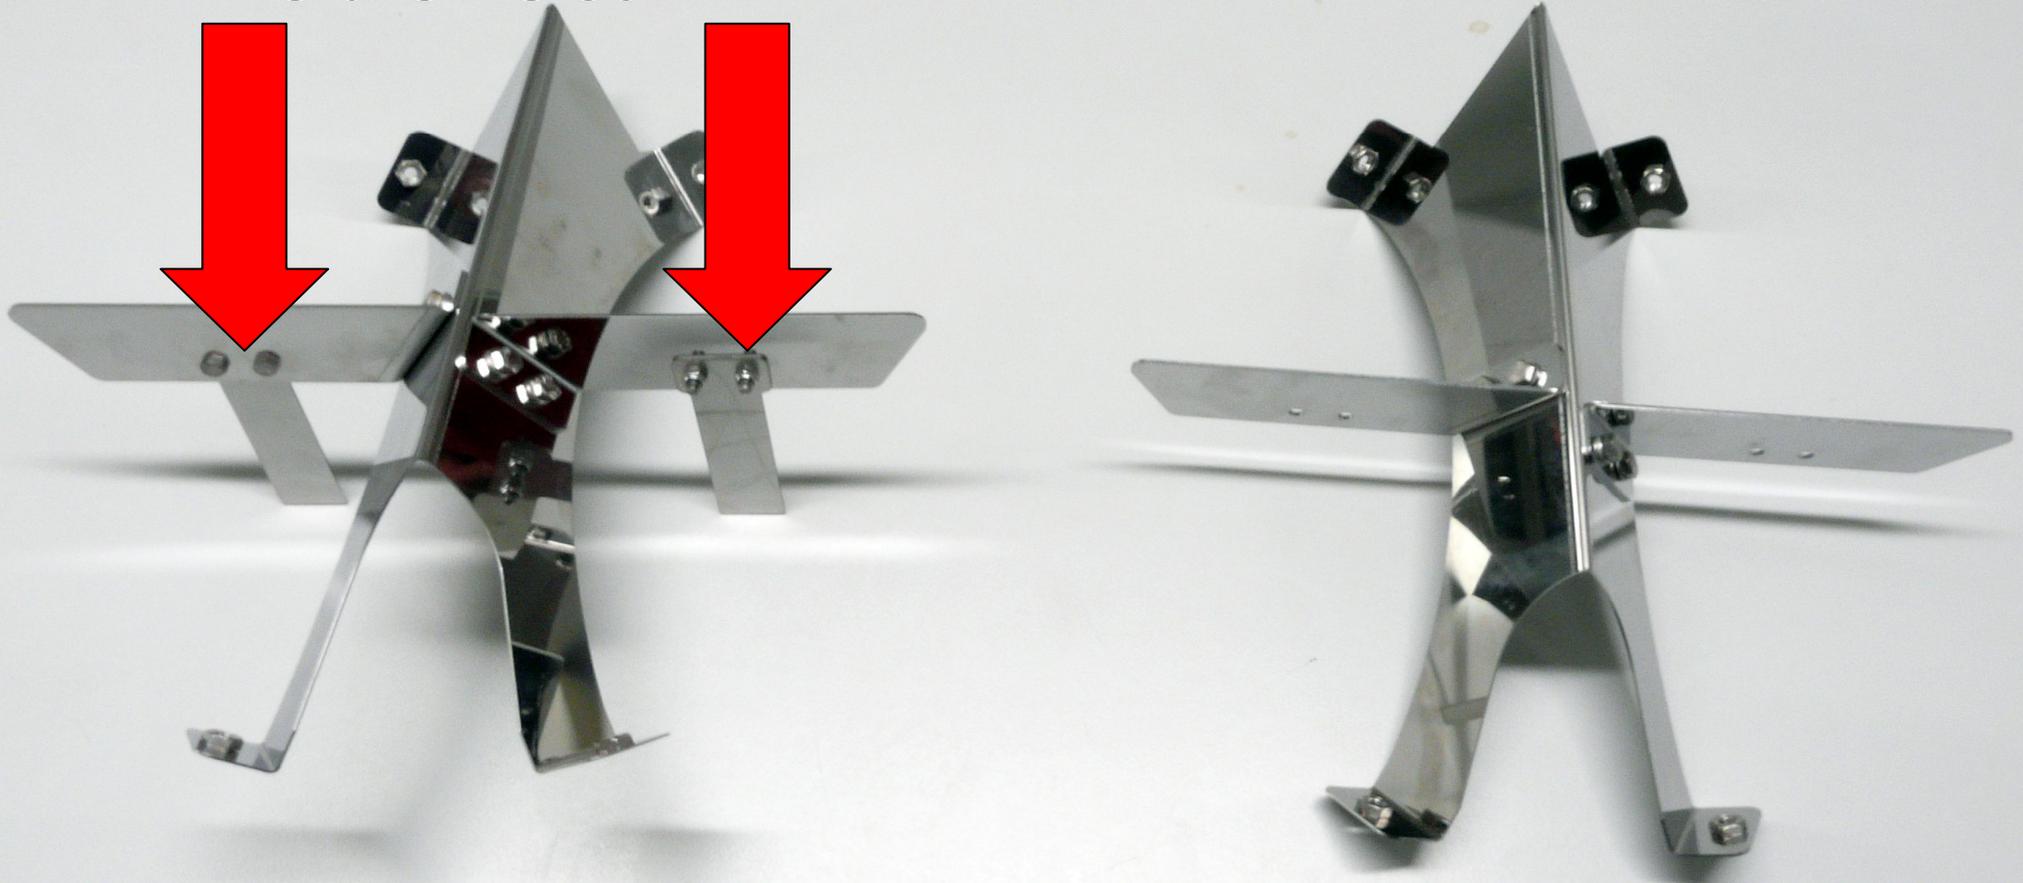

Federstahl bei Bedarf bitte einbauen. Dies könnte sein bei:
Brückenbildung, bei ungleichmäßiger Ausbringung
oder schlechtes Nachlaufen des Streuguts.
Durch den Einbau kann ein erhöhtes Betriebsgeräusch entstehen.

Rührwelle mit M 6 Hutmutter



Die M6x25 Schraube durch die Rührwelle, an den rot markierten Löchern einführen und mit der M6 Hutmutter verschrauben.
Bitte beachten Sie, dass die Hutmutter zusätzlich noch verklebt werden sollte z.B. mit einem Loctite Kleber.