


Montage Anleitung "Jumper"

POLARO® LAS Bedienteil

Die POLARO® LAS Steuerung wird serienmäßig ohne einen „Jumper“ ausgeliefert. Dieses Bauteil wird für das Salinenrührwerk sowie für den Antriebsmotor 12m Arbeitsbreite benötigt. Hierzu muss der „Jumper“ wie folgt montiert werden:

Salinenrührwerk

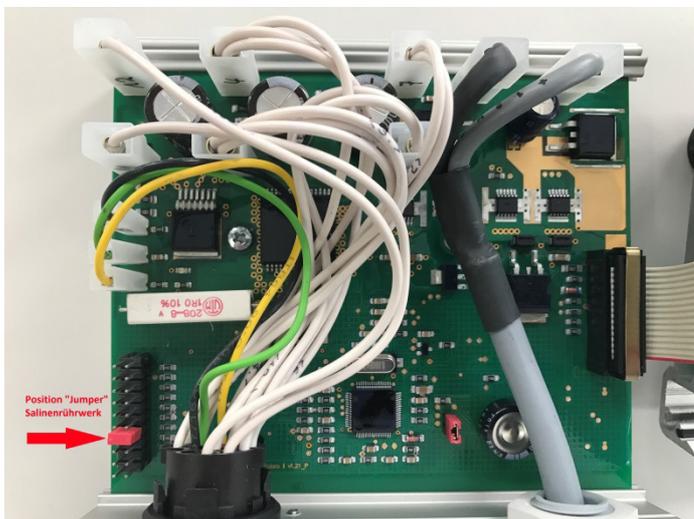

Antriebsmotor 12m

