

Einstellen des Streubildes

POLARO L / XL

Liegt zum Beispiel in Fahrtrichtung gesehen rechts mehr Streugut als links, kann dies durch Verstellen der Wurfschaufeln die Querverteilung des Streuguts reguliert werden. Siehe Abbildung 1 bis 4. Das Streubild ist durch Versuche zu ermitteln. Jedes Streugut hat eigene Flugeigenschaften sodass eine universelle Einstellung nicht möglich ist.

Mutter M6 mit Schraubenschlüssel Größe 10 lösen. Wurfschaufel in die gewünschte Position bringen, Mutter wieder anziehen.



Abbildung 1



Abbildung 3



Abbildung 4

Ist die Querverteilung zufriedenstellend eingestellt, und das gesamte Streubild ist entweder nach rechts oder nach links verschoben, wird dies mit Hilfe der Aufgabepunkt-Verstellung eingestellt. Liegt das gesamte Streubild in Fahrtrichtung gesehen zu weit rechts, kann der Streuteller nach links verdreht werden. Siehe Abbildung 5 und 6.

3x Verschraubung M8 mit Schraubenschlüssel Größe 13 lösen. Telleraufnahme in gewünschte Position drehen. Schrauben wieder anziehen. Sollte der Verdreh-Weg nicht ausreichen, können die Schrauben entfernt und in eine benachbarte Bohrung gesteckt werden. Achtung !! beim Entfernen der drei Verschraubungen ist die Telleraufnahme gegen Herunterfallen zu sichern. Verletzungsgefahr und Beschädigung von Streuteller und Motor!!



Abbildung 5

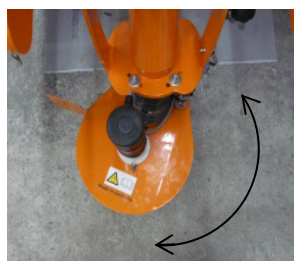


Abbildung 6