



LEHNER®

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

Привод

12 В

Ширина
розкидання



0,8–6 м

Мішалка

**Гравій
до 8 мм**

Нерж.

сталь

Кабелі



Блок
керування



LAS



Видео



ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗИМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРІГ

POLAROPRO®

Універсальний навісний розкидач для встановлення на будь-яких транспортних засобах із гніздом 12 В для точного й рівномірного розкидання технічної солі, гравію, піску чи добрив.

POLARO® – ПРОФЕСІЙНЕ ЗИМОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРІГ БЕЗ СПЕЦТЕХНІКИ

Розкидач POLARO® можна встановити майже на будь-якому транспортному засобі з гніздом 12 В (легковому чи вантажному автомобілі, пікапі, колісному навантажувачі, мінітракторі, квадроциклі тощо) і використовувати для розкидання солі, гравію, піску чи навіть добрив. На рамі POLARO® є всі необхідні монтажні отвори. Ширина розкидання встановлюється та змінюється шляхом плавного регулювання числа обертів розподільчого диска на блоці керування LAS в діапазоні від 0,8 м (тротуар) до 6 м (автостоянка).

Короткий опис переваг POLARO®:

- ▶ Плавне регулювання ширини захвату від 0,8 м до 6 м (за потреби — до 12 м) безпосередньо з блока керування, який входить у стандартну комплектацію
- ▶ Керування за допомогою пульта з кабіни/місця водія
- ▶ Плавне налаштування дозування матеріалу
- ▶ Рама, засувка і розподільчий диск серійно виготовляються з високоякісної сталі
- ▶ Кабелі в розподільчій коробці захищені від проникнення води
- ▶ Пускова автоматика розпушує матеріал, ущільнений вібрацією
- ▶ Мішалка з нержавіючої високоякісної сталі із запатентованою системою перемішування LEHNER гарантує постійну подачу сипучого матеріалу
- ▶ Можливість експлуатації від джерела 24 В через трансформатор напруги

ОПЦІОНАЛЬНО для резервуарів 110 л і 170 л:





Додатково можна придбати мішалку для важкосипучої (наприклад, дуже дрібної чи вологої) солі.



Докладно: www.lehner.eu

POLARO®

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
Об'єм резервуара, л	70	110	170	250
Розміри (ДхШхВ), мм	490х585х870	490х585х1050	690х610х1100	785х670х1230
Вага, кг	29	38	42	53
Вантажомісткість (сіль), кг	прибл. 90	прибл. 140	прибл. 220	прибл. 325
Площа розкидання за витрати 20 г/м ²	прибл. 4000 м ²	прибл. 6000 м ²	прибл. 10 000 м ²	прибл. 14 000 м ²
Кабель акумулятора/кабель керування	3 м / 3 м	5 м / 6 м	5 м / 6 м	5 м / 6 м
Потужність двигуна	розподільчий диск: 60 Вт / мішалка: 150 Вт			
Споживання струму	запуск до 24 А, звичайний режим до 13 А			
Температура експлуатації / зберігання	від -10 до +70 °С / від -30 до +70 °С			



■ **Ідеальне оснащення для зимового обслуговування доріг:** Колісний навантажувач із POLARO® з відкидним кріпленням на тяговій серзі

БЛОК КЕРУВАННЯ LAS



Функції перемикання на блоці керування POLARO®:

POLARO® серійно постачається з блоком керування LAS, який дає змогу вмикати й вимикати машину, а також відкривати й закривати засувку одним натисканням кнопки. Ширина розкидання встановлюється шляхом плавного регулювання числа обертів розподільчого диска (40–600 об/хв) за допомогою поворотної ручки. Ширину захвату можна легко змінити безпосередньо під час руху.



Дозування вручну:


Потрібна витрата матеріалу налаштовується вручну безпосередньо на POLARO® за допомогою засувки-дозатора. За потреби обсяг внесення матеріалу можна регулювати, змінюючи швидкість руху.



Запатентована система перемішування:

Мішалка з нержавіючої високоякісної сталі із запатентованою системою перемішування LEHNER забезпечує постійне розпушування матеріалу. Це дає змогу уникнути злежування матеріалу й гарантувати його безперервну подачу.

ОПЦІОНАЛЬНО: Роз'ємне з'єднання — ідеальне доповнення

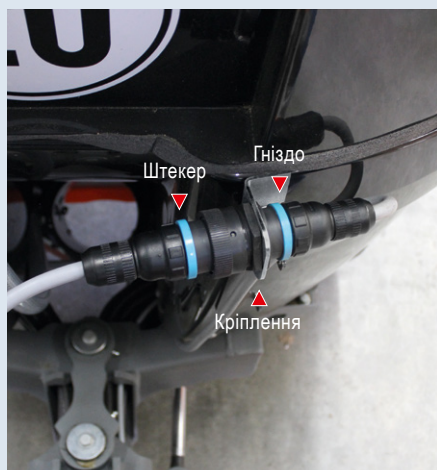

Г-подібна монтажна пластина з готовими отворами також постачається в комплекті.

Роз'ємне з'єднання значно спрощує монтаж розкидача, оскільки не треба прокладати 6-метровий кабель керування на всю довжину, а потім знову знімати його під час демонтажу пристрою.

Роз'ємне з'єднання може бути встановлено на заводі чи постачатися окремо для самостійного монтажу. При цьому кабель, який іде до розкидача, зазвичай розрізається на відстані 1,2 м і оснащується штекером. На кінці довшої частини кабелю, яка іде до блока керування (4,8 м), установлюється гніздо. Коли розкидач більше не потрібен, штекерне з'єднання (штекер/гніздо) просто роз'єднується, а розкидач (за потреби разом із кріпленням) знімається та ставиться на зберігання. Решта кабелю керування разом із блоком керування залишається в автомобілі або на ньому. Якщо роз'ємне з'єднання потрібно встановити в іншому місці кабелю керування, укажіть це в замовленні.



Додаткове приладдя: Роз'ємне з'єднання — водонепроникне, для від'єднання основного кабелю (кабелю керування), який іде від розкидача до блока керування.

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Інші кріплення та спеціальне приладдя для POLARO® можна знайти на веб-сайті www.lehner.eu



Кріплення на запасне колесо для встановлення розкидача на позашляховику. Один отвір є в наявності, ще два необхідно облаштувати згідно зі схемою.



Регульоване кріплення для пікапа (гаряче цинкування) з численними можливостями адаптації майже до будь-якої моделі пікапа.



Бортове кріплення для навішування на прямих борту – розкидач легко фіксується двома упорними гвинтами.



Триточкова стійка KAT 0, KAT I, KAT II для встановлення на верхній і нижній тязі гідравлічної системи (монтаж спереду або ззаду).



Кріплення на тягову серву, опускне, для легкого встановлення POLARO® 250 на колісному чи вилковому навантажувачі.



Підходить для:
POLARO® 70–170 л

Кріплення на тягову серву, відкидне, для зручного доступу до задніх дверей колісного чи вилкового навантажувача без демонтажу розкидача.



Захист від бризок (висота 90 см) для самостійного встановлення. Має подвійну кромку зверху/знизу (замовляється за погонний метр).



Мішалка для важкосипучих матеріалів – не підходить для гравію й піску.



LEHNER®
Streuen & Dosieren mit 12 Volt