



Einbauanleitung

POLARO E und LAS

Trennstelle (Dose/Buchse)

Kupplung/Stecker wird werkseitig montiert!

Lieferumfang:



Überwurfmutter für
Zugentlastung



Zugentlastung für
Buchse / Stecker



Steckdose mit
Blindstopfen



Sicherungsring für Dose



Befestigungsmutter
für Steckdose



Dichtung für Steckdose



Werkzeug für Kontakte



Blinddeckel




Deckel für Steckdose

Trennstelle wie folgt montieren (siehe Rückseite)

1. Schritt

Überwurfmutter für Zugentlastung auf Kabel schieben.

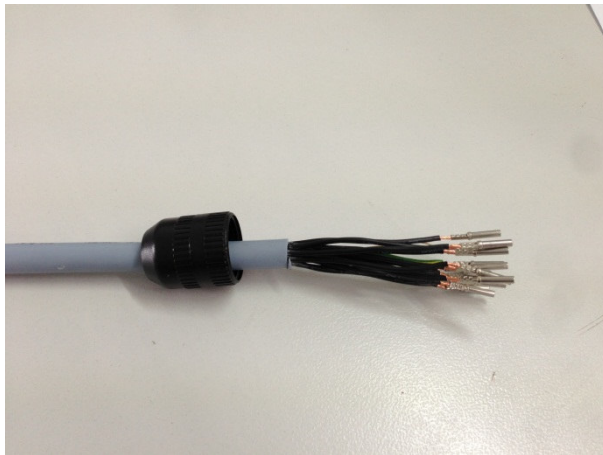

2. Schritt

Zugentlastung für Buchse / Stecker auf Kabel schieben.



3. Schritt

Kontakte auf Dose auflegen, laut Belegungsplan im Anhang.

Wichtig: Die Kontakte müssen soweit eingedrückt werden, bis es „klick“ macht.

Tipp: Bitte mit Ader blau/rot auf Buchstabe A beginnen. Am besten mit einer Spitzzange von innen nach außen auflegen. Blindstopfen sind werkseitig montiert. Bitte nicht entfernen.



4. Schritt

Zugentlastung auf Dose aufschrauben



5. Schritt

Überwurfmutter für Zugentlastung auf Zugentlastung aufschrauben



6. Schritt

Dichtung für Steckdose sowie Sicherungsring auf Dose (vorne) montieren



1. Dichtung



2. Sicherungsring

7. Schritt

Befestigungsmutter auf Dose (vorne) aufschrauben



3. Befestigungsmutter

Hier kann eine Halterungsplatte montiert werden, damit die Steckdose am Trägerfahrzeug montiert werden kann (siehe Zeichnung).


8. Schritt

Deckel für Steckdose montieren



9. Schritt

Steckdose ist fertig montiert

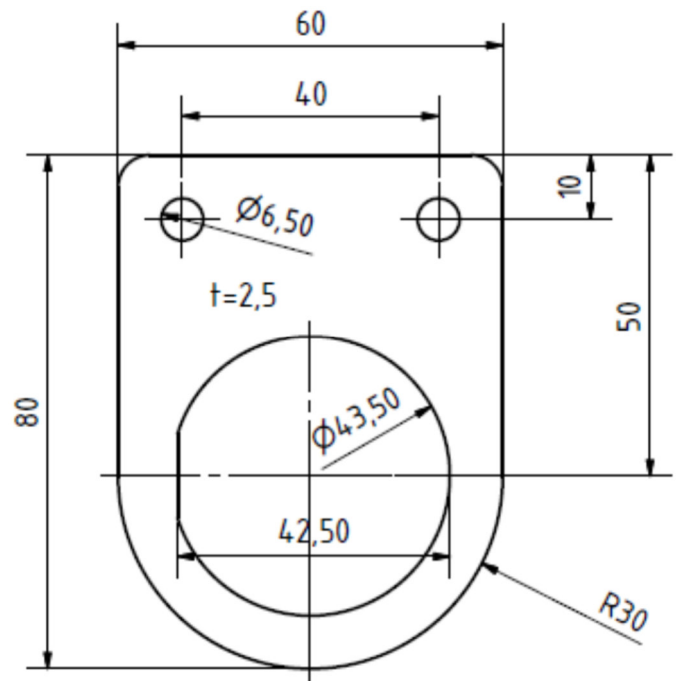

↑ Bild zeigt Maße Halterungsplatte ↑

Tipp:

Kontakte wieder entfernen

Um die Kontakte bei einer Fehlbelegung oder Demontage zu entfernen, bitte das blaue Werkzeug hierfür verwenden.

Am Werkzeug die einzelne Ader vom Kabel einfädeln.

Das Werkzeug bis zum Anschlag nach unten drücken, bis ein Widerstand kommt.

Anschließend die Ader mit Werkzeug festhalten und gemeinsam rausziehen.



Der Blinddeckel (rot, nicht wasserdicht) kann verwendet werden, wenn der Deckel für Steckdose nicht montiert ist. Ist nicht zwingend notwendig.



Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr LEHNER Team

Belegungsplan für **POLARO E und LAS**

Trennstelle (Dose/Buchse)

Buchse	Adern
A	= blau/rot
B	= grau/rosa
C	= weiss/gelb
D	= braun/grün
E	= gelb/braun
F	= weiss
G	= braun
H	= grün
J	= gelb
K	= grau
L	= rosa
M	= blau
N	= rot
O	= schwarz
P	= violett
Q	= blind
R	= blind
S	= blind
T	= blind
U	= blind
V	= blind
W	= blind
X	= blind



Ader: weiß/grün ist ohne Verwendung



Einbauanleitung

POLARO E und LAS

Trennstelle (Kupplung/Stecker)

Lieferumfang:



Überwurfmutter für
Zugentlastung



Zugentlastung für
Buchse / Stecker



Stecker mit
Blindstopfen




Werkzeug für Kontakte

Trennstelle wie folgt montieren (siehe Rückseite)

1. Schritt

Überwurfmutter für Zugentlastung auf Kabel schieben.

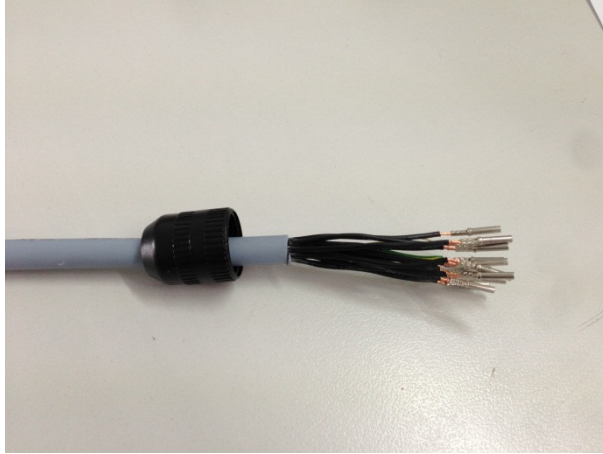

2. Schritt

Zugentlastung für Buchse / Stecker auf Kabel schieben.



3. Schritt

Kontakte auf Stecker auflegen, laut Belegungsplan im Anhang.

Wichtig: Die Kontakte müssen soweit eingedrückt werden, bis es „klick“ macht.

Tipp: Bitte mit Ader blau/rot auf Buchstabe A beginnen. Am besten mit einer Spitzzange von innen nach außen auflegen. Blindstopfen sind werkseitig montiert. Bitte nicht entfernen.



4. Schritt

Zugentlastung auf Stecker aufschrauben



5. Schritt

Überwurfmutter für Zugentlastung auf Zugentlastung aufschrauben



6. Schritt

Stecker ist fertig montiert




Tipp:

Kontakte wieder entfernen

Um die Kontakte bei einer Fehlbelegung oder Demontage zu entfernen, bitte das blaue Werkzeug hierfür verwenden.

Am Werkzeug die einzelne Ader vom Kabel einfädeln.

Das Werkzeug bis zum Anschlag nach unten drücken bis ein Widerstand kommt. Anschließend die Ader mit Werkzeug festhalten und gemeinsam rausziehen.

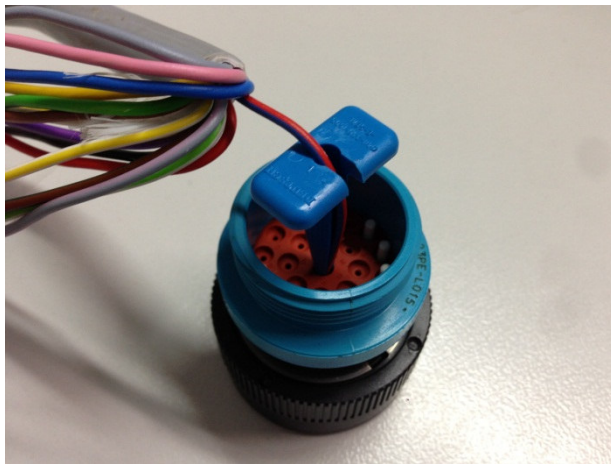

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr LEHNER Team

Belegungsplan für POLARO E und LAS

Trennstelle (Kupplung/Stecker)

Buchse	Adern
A	= blau/rot
B	= grau/rosa
C	= weiss/gelb
D	= braun/grün
E	= gelb/braun
F	= weiss
G	= braun
H	= grün
J	= gelb
K	= grau
L	= rosa
M	= blau
N	= rot
O	= schwarz
P	= violett



Q	=	blind
R	=	blind
S	=	blind
T	=	blind
U	=	blind
V	=	blind
W	=	blind
X	=	blind

Ader: weiß/grün ist ohne Verwendung