



LEHNER®

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

Привод

12 V

Компресор

0–100%
плавне
регулювання

Ширина
розкидання

< 12 м >
макс.

Виходи

8 | 16
шлангів

Блок керування



VENTO II



120 л

230 л

360 л

500 л

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА

VENTO®

Пневматична шлангова розкидна сівалка із потужним 12-вольтним компресором для надійного внесення трави і травосумішей, сидератів, покривних і проміжних культур, протислимакових препаратів, мікродобрив та інших зернистих або гранульованих матеріалів

VENTO®: ПОТУЖНІСТЬ, ЗРУЧНІСТЬ, БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Завдяки 12-вольтовому компресору з плавним регулюванням потужності пневматичний розкидач VENTO® дає змогу вносити суміші з дрібного та великого посівного матеріалу, проміжні культури, протислимакові препарати, добрива, мікрогранулят і злаки значно ефективніше й економніше порівняно з гідравлічними пристроями. Також за допомогою VENTO® можна без проблем працювати з високими нормами висівання (наприклад, 40 кг/га для трави або 120 кг/га для зернових). Через блок керування VENTO II можна керувати всіма функціями й налаштуваннями з кабіни водія та змінювати їх під час руху. Розкидач VENTO® забезпечує ширину захвату від 1 до 6 чи навіть 12 м (залежно від моделі).

Переконливі переваги VENTO®:

- 12-вольтний компресор високої потужності (1 або 2 шт.)
- Резервуар (4 розміри) з розвантажувальною засувкою
- Блок керування з графічним дисплеєм 3,3 дюйма
- Серійно система керування сівалкою на смузі розворотом і дозування з урахуванням швидкості руху трактора
- Мішалка із сигналізатором спорожнення в резервуарі
- Зокрема, до комплексу постачання входять:
 - 8 або 16 відбивачів із П-подібними хомутами для монтажу
 - 1 або 2 дозатори барабанного типу (синій, 2 x 5,0 мл на кожен вихід) і набір висівних катушок
 - Шланг LEHNER Superflex (25 або 50 м)
 - 1 або 2 мішки й ваги для калібрування норми висіву
 - Кабель акумулятора 6 мм² (6 м), кабель керування (6 м)
 - Транспортно-монтажний каркас



Докладно: www.lehner.eu

VENTO®

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

						
120 л	230 л		360 л		500 л	
8	8	16	8	16	8	16
919x527x1009	947x570x1199		995x568x1335		1155x755x1472	
1 шт. / до 6 м	1 шт. / до 6 м	2 шт. / до 12 м	1 шт. / до 6 м	2 шт. / до 12 м	1 шт. / до 6 м	2 шт. / до 12 м
61 кг	67 кг	78 кг	86 кг	107 кг	105 кг	177 кг
макс. 33 А	макс. 33 А	макс. 45 А	макс. 33 А	макс. 45 А	макс. 33 А	макс. 45 А
10 А	10 А		10 А		10 А	
від -10 до +50 °С	від -10 до +50 °С		від -10 до +50 °С		від -10 до +50 °С	
6 м / 6 м	6 м / 6 м		6 м / 6 м		6 м / 6 м	



■ Підсівання із шириною захвату до 12 м



Підсівання луку за допомогою розкидача VENTO®



Особливі варіанти використання завдяки приводу 12 В



Розкидання проміжної культури під час культивування



Можливості блока керування VENTO II з графічним дисплеєм 3,3 дюйма вражають.

VENTO II дає змогу централізовано керувати всіма функціями. За допомогою зручного та зрозумілого інтерфейсу можна легко керувати дозуванням з урахуванням швидкості руху, проведенням електричної проби висівання чи автоматичним видаленням залишків. Також безпосередньо через блок керування можна налаштувати число обертів вентилятора компресора й контролювати дозатор барабанного типу. 18 мов на вибір і програмна пам'ять на 75 проб висівання для зручності роботи.



Обслуговування без інструменту

Для заміни дозатора барабанного типу з різними барабанами (для дрібного, середнього чи великого матеріалу), а також для монтажу і знімання шлангів жоден інструмент не потрібен.



◀ Сигналізатор спорожнення

Мішалка із сигналізатором спорожнення

У резервуарі розташована мішалка з оптимальним передатним числом для ефективного і щадного транспортування матеріалів, зокрема з низькою сипучістю. Сигналізатор спорожнення сповіщає про досягнення мінімального рівня заповнення.

Зокрема, у комплекті з VENTO® стандартно постачаються такі компоненти:



Кабель акумулятора 6 мм² (6 м)

Для живлення розкидача VENTO® використовується виключно кабель акумулятора (переріз 6 мм²) з комплекту постачання. Цей кабель прокладається безпосередньо від акумулятора в кабінку водія (кріплення постачається з розкидачем). Його оснащено штекерним запобіжником на 40 А.



Дозатор барабанного типу

Розкидач VENTO® постачається із синім дозатором барабанного типу 2 x 5,0 мл на кожен вихід і додатковим набором висівних катушок. До набору входять зелені катушки 2,5 мл, червоні катушки 10 мл і закриті катушки, за допомогою яких можна вносити в ґрунт суміші з дрібного насіння і великих бобових, а також дрібнозернистого посівного матеріалу й мікрогрануляту.



Відбивач

З розкидачем VENTO® стандартно постачається 8 або 16 відбивачів із монтажними кріпленнями (П-подібні хомути) для встановлення на квадратній трубі (40 x 40 мм). Квадратна труба не входить до комплекту.

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Докладну інформацію можна знайти на веб-сайті www.lehner.eu



У-кабель розгалужувач сигнальний, 7-контактний діодний штекер і два 7-контактних діодних гніздових з'єднувача.



Датчик підйом / опуск на смузі розвороту (VGM) з кабелем і магнітом для тракторів без 7-контактного сигнального гнізда.



Приймач GPS AccoSat: датчик швидкості на основі DGPS і 3-осьового акселерометра.



Датчик частоти обертання коліс на випадок, якщо реєстрація сигналу швидкості через 7-контактне сигнальне гніздо не здійснюється.




Кабель ISOBUS (3,5 м) для живлення через гніздо ISOBUS.



Кабель-подовжувач зі штекерним з'єднувачем: довжина 3, 4 або 5 м (інша довжина на вимогу).



Заглушки для закривання окремих шлангових виходів.

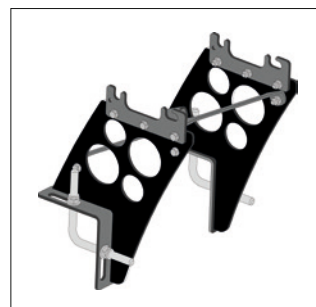

Універсальне кріплення VENTO® для зручного монтажу на квадратній трубі.



LEHNER®
Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER Maschinenbau GmbH / Häuslesäcker 14 / D-89198 Westerstetten (Німеччина)
тел.: +49 (0)7348 9596-22 / українською: +49 (0)7348 9596-32 / факс: +49 (0)7348 9596-40
E-Mail: info@lehner.eu / Сайт: www.lehner.eu