Made in Germany

LEHNER®
Streuen & Dosieren mit 12 Volt

www.lehner.eu

Antrieb
12 V

Streubreite
<42 m>
maximal

Streuteller
4 – 8
einzeln steuerbar

Gebläse
0-100%
stufenlos

Abgänge
8
maximal

Streumenge
25 kg/ha
bei 6,5 km/h

Bedienteil
VENTO II

120 l
230 l
360 l
500 l

AGRARTECHNIK

VENTO® Pro

Individuell ausgelegter Pneumatik-Schlauchstreuer mit zwei Hochleistungsgebläsen und 4 – 8 Streutellern zum Ausbringen von Schneckenkorn oder Zwischenfrüchten auf einer Breite von max. 42 Metern – ideal für Feldspritzen.

VENTO® Pro: ZUR FREIEN MONTAGE AN VORHANDENE SPRITZENGESTÄNGE

Beim VENTO® Pro transportieren zwei 12 Volt Hochleistungsgebläse das Streugut über Schlauch-/Rohrverbindungen zu einzeln steuerbaren Streutellern (4–8 Stück), mit deren Hilfe Zwischenfrüchte oder Schneckenkorn auf bis zu 42 m Breite ausgebracht werden können. Die Auslegung des VENTO® Pro wird individuell entsprechend des Trägerfahrzeugs bzw. der Anwendung vorgenommen und muss direkt bei LEHNER angefragt werden.

Ausstattungsmerkmale des VENTO® Pro von LEHNER:

- 8 Schlauchabgänge zum Anschluss von 4–8 Streuteller-Einheiten gemäß der individuellen Auslegung
- Metallbehälter mit 120 l oder 230 l Fassungsvermögen (360 l und 550 l auf Anfrage möglich)
- 12 Volt Hochleistungsgebläse (2 St.) und Bedienteil
- Geschwindigkeitsabhängiges Dosieren und Vorgewendemanager über 7-polige Signalsteckdose serienmäßig
- Gerätekontrolle nach JKI RiLi 3-1.0 inkl. Siegel + Bericht
- Im Lieferumfang gemäß Auslegung u. a. enthalten:
  - LEHNER Superflex Schlauch (50 m)
  - Streuteller inkl. Halterung, Zellenradwelle, Zellenrad-Set, Blindstopfen sowie Befestigungsmaterial
  - Batteriekabel ca. 6 m, VENTO®-Steuerkabel (20 m) und Anschlussleitung zur Trennstellenbox (20 m)
  - Transport- und Montagegestell, das ggf. kundenseitig für die Montage angepasst werden muss

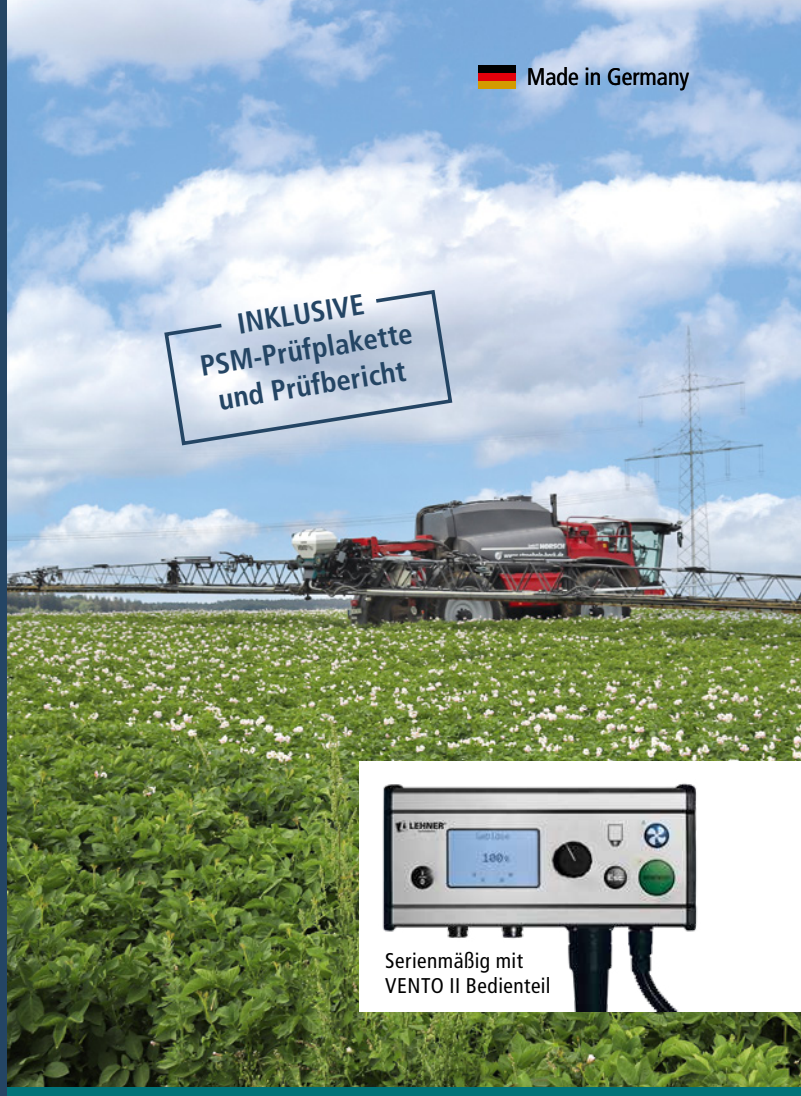

Serienmäßig mit
VENTO II Bedienteil

Weitere Infos zum VENTO® Pro finden Sie unter **www.lehner.eu**

VENTO® Pro

TECHNISCHE DATEN

Behälterinhalt (Liter)	120 l	230 l
Maße (L x B x H) in mm	969 x 527 x 1.009	997 x 570 x 1.199
Gewicht	85 kg	100 kg
Gebläseanzahl / Streubreite	2 St. / bis 42 m	
Drehzahlbereich Streuteller	200 – 1.500 U/min	
Ausbringmenge	10 kg bei 15 km/h bzw. 25 kg bei 6,5 km/h	
Stromaufnahme Gesamt	max. 45 A	
Stromaufnahme Motor	10 A	
Betriebs-/Lagertemperatur	-10 bis +50 °C	

Streuteller mit Halterung

Die Streuteller sind einzeln via Bedienteil stufenlos regelbar und mit zwei Wurfschaufeln ausgestattet. Um eine möglichst schonende Leistungsaufnahme zu gewährleisten, werden sie automatisch der Reihe nach gestartet. Die Arbeitsbreite je Streuteller kann je nach Streugut bis zu 12 m betragen.

Technische Änderungen vorbehalten © LEHNER Maschinenbau GmbH 10/2026

LEHNER®
Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER Maschinenbau GmbH / Häuslesäcker 14 / D-89198 Westerstetten / Tel.: +49 (0)7348 9596-22
Fax: +49 (0)7348 9596-40 / E-Mail: info@lehner.eu / www.lehner.eu